





- ① Disque de détection
- ② Zone de détection
- ③ Lampe LED
- ④ LED d'indication
- ⑤ Buzzer
- ⑥ Bouton d'allumage
- ⑦ Bouton Mode (M)
- ⑧ Bouchon compartiment batterie
- ⑨ Anneau pour la lanière

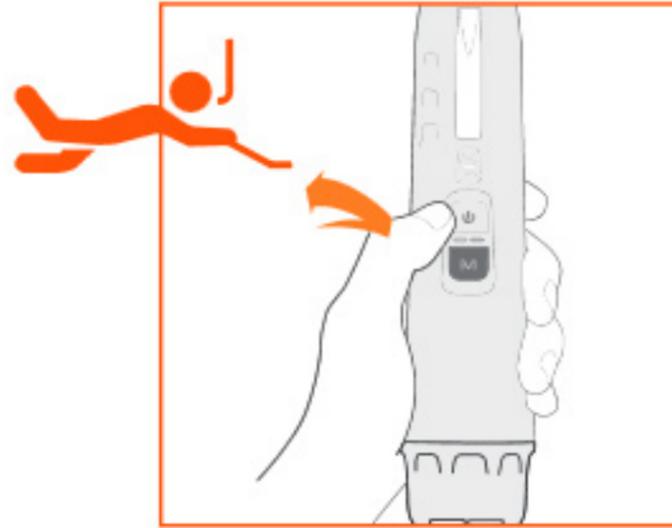

#### MODE PATAUGE (SNORKELING - 0-10m)

Appuyez une fois sur Power on/off pour allumer votre appareil. Appuyez une autre fois pour l'éteindre.

Pour effectuer un retune (recalibrage), appuyez une fois sur Power on/off pour allumer. Appuyez une nouvelle fois plus longtemps pendant plus d'une seconde pour éteindre.

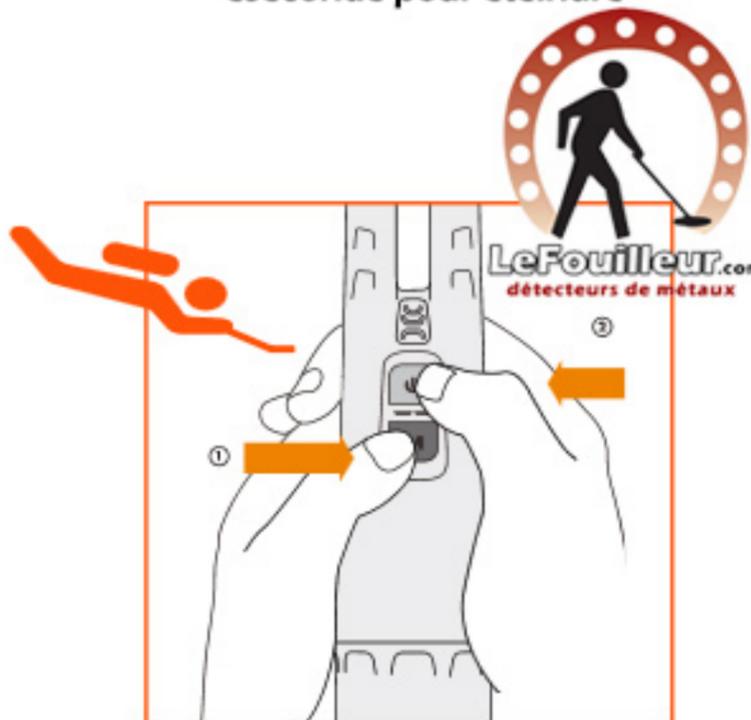

#### MODE PLONGEE (DIVE MODE - 10-60m)

Appuyez sur Power on et M (Mode) et maintenez pendant 2 secondes pour activer le mode Plongée. La led rouge va flasher 5 fois et l'appareil va commencer à vibrer. Appuyez trois fois rapidement sur M pour retourner au mode patauge.

**ATTENTION:**  
attachez toujours la lanière  
car le SCUBATECTOR flotte

#### A LIRE AVANT DE COMMENCER

Retrouvez la vidéo du produit sur [www.lefouilleur.fr](http://www.lefouilleur.fr)

La garantie débute à partir du jour d'achat par l'utilisateur final. Le bon d'achat ou la facture tiendront lieu de preuve. La garantie se limite à la réparation de fautes matérielles ou de production. La garantie se limite uniquement à la réparation ou l'échange des parties défectueuses provenant de la gamme du fabricant. La garantie n'est pas d'application pour des plaintes :

- Provenant d'une utilisation inadéquate,
- De dégâts dû à des tiers,
- Par mauvais usage (utilisation de la violence et trainant une casse, infiltration d'eau...)
- De dégâts mécaniques ou chimiques

Pour savoir ce qui est garanti sur un détecteur ou en cas de problème avec celui ci, commencez par vous rendre à cette adresse : [www.lefouilleur.com/sav](http://www.lefouilleur.com/sav) Vous y trouverez la liste des pannes les plus courantes par marque et appareil, des conseils vidéo et des solutions.


#### PRECAUTIONS

- Assurez vous que le bouchon soit bien vissé et complètement fermé avant de plonger dans l'eau. N'ouvrez ce bouchon qu'avec les mains propres
- Rangez votre SCUBATECTOR complètement chargé afin de ne pas dégrader la batterie
- Rincez toujours à l'eau claire votre SCUBATECTOR après chaque plongée. Rappelez vous que le sel attaque plastique et joints.
- Mettez de la graisse silicone sur le joint après nettoyage

#### DROITS ET DEVOIRS

La recherche de trésor est un passe-temps qui donne beaucoup de plaisir et de satisfaction. Faites bien attention car dans chaque pays il existe des règles et des lois bien spécifiques Concernant la recherche de trésors. Vous devez par vous-même vous renseigner quant aux Réglementations en vigueur. Remarque importante: Lisez tout d'abord le mode d'emploi entièrement, consultez aussi le mode d'emploi original, assemblez ensuite l'appareil et testez en les fonctions. Ne vous promenez pas sur des terrains archéologiques si vous n'y êtes pas autorisé. Si vous effectuez des recherches orientées intentionnellement vers des trésors archéologiques ou si vous en trouvez, vous devez prendre contact immédiatement avec l'instance compétente s'occupant des monuments et sites. Rebouchez s'il vous plaît les trous après avoir déterré des objets. Bonne chance et bonnes trouvailles ! Nous vous rappelons que certaines plages sont interdites à la détection toute l'année (arrêt municipaux) comme les plages du débarquement. Si vous détectez un objet dont vous ignorez la nature, surtout n'y touchez pas et ne le déterrez pas. Si vous soupçonnez que cet objet puisse être un engin explosif (grenade, mine, obus), balisez le terrain et avertissez la gendarmerie la plus proche. N'essayez surtout pas de déplacer l'objet, ne donnez pas de coups de pelle sur ce dernier.

## SENSIBILITE

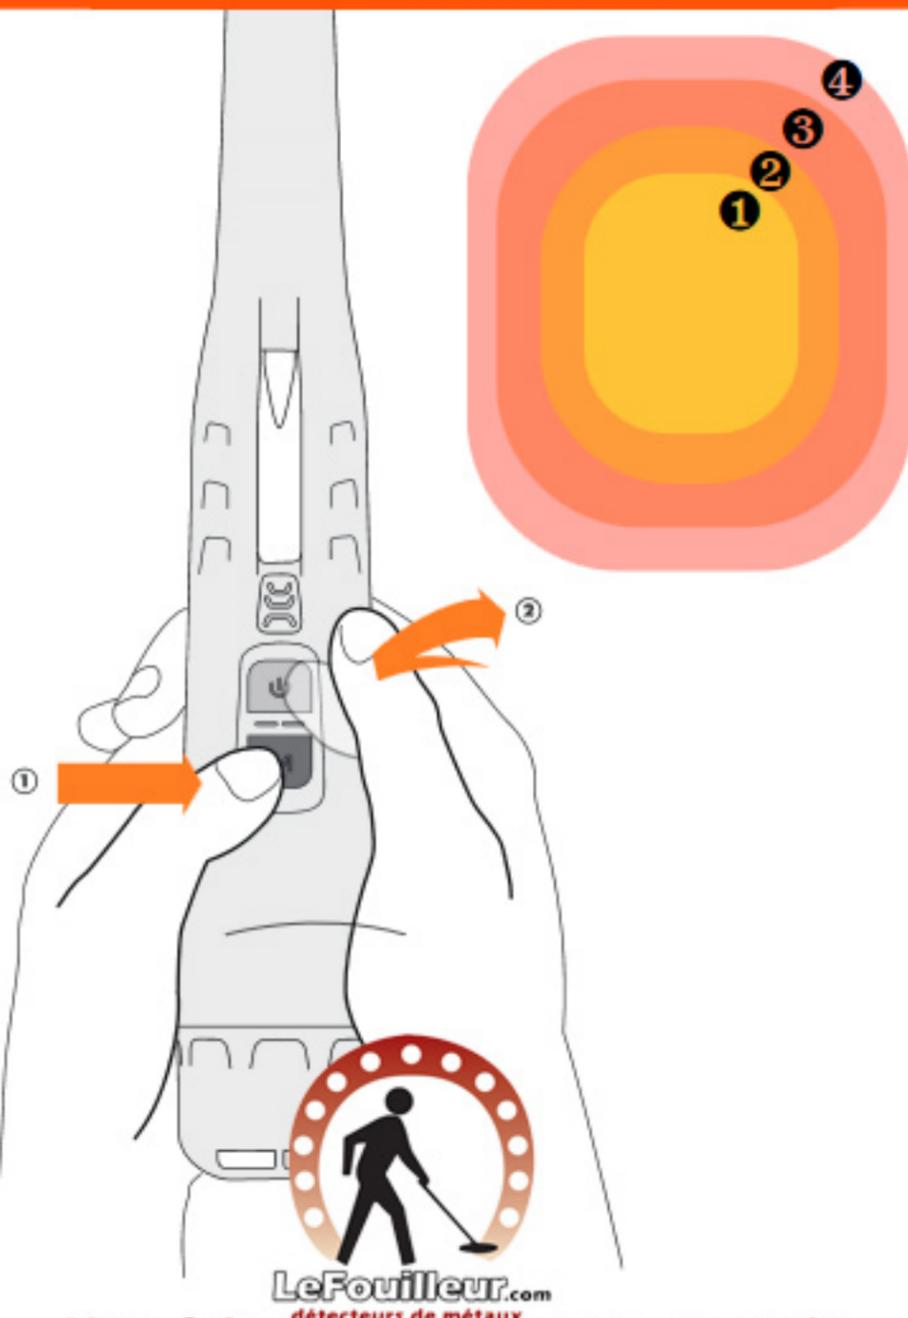


Une fois allumé, appuyez et maintenez le bouton Mode (M); tout en maintenant appuyé pressez rapidement le bouton d'allumage pour passer d'un niveau de puissance à l'autre.

Il y a 4 niveaux de puissance. A chaque niveau vous entendez un bip de plus.

Le niveau 4, là où l'appareil va le plus profond, est caractérisé lui par un long bip.

## MODES DE DETECTION

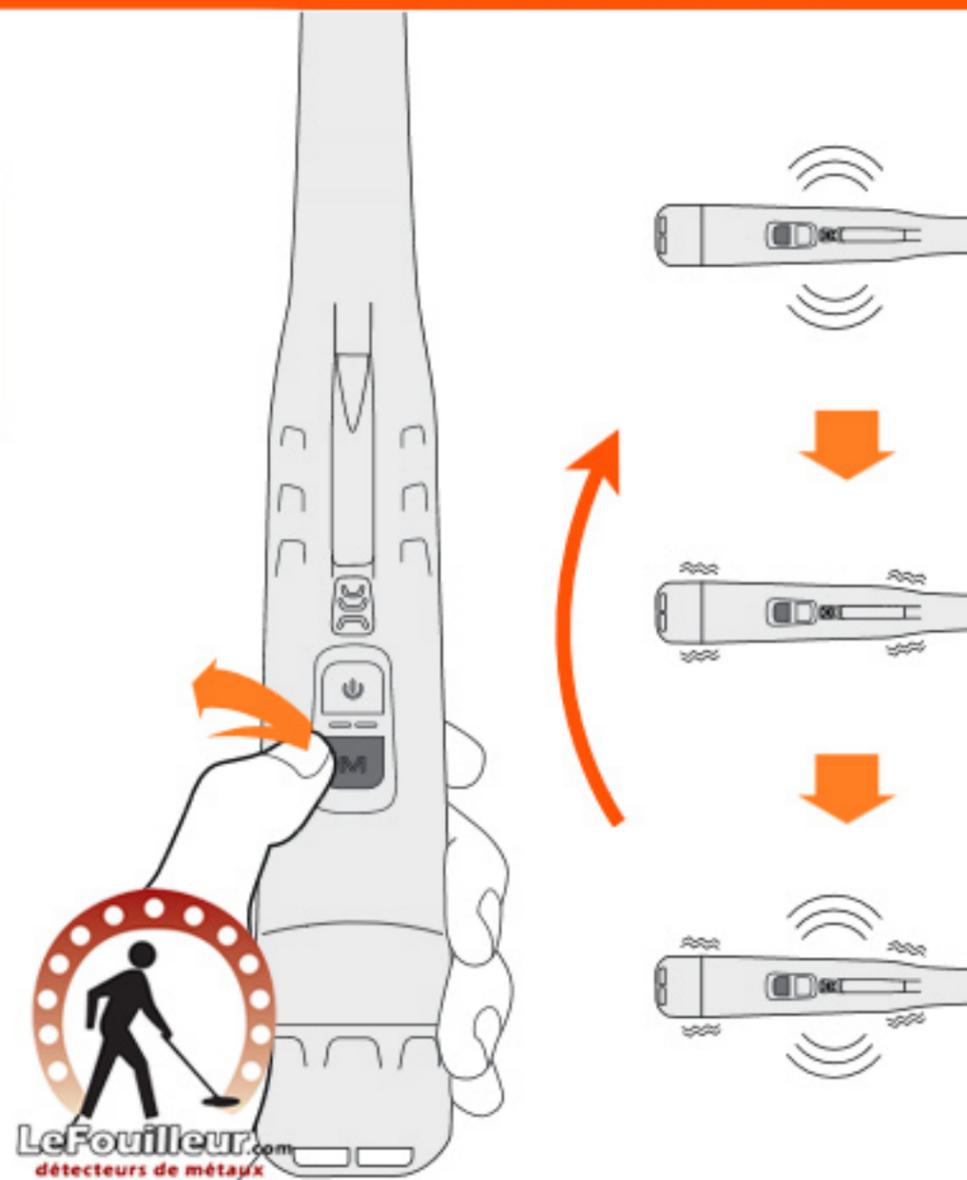


Une fois allumé appuyez rapidement sur Mode (M) pour naviguer entre les 3 modes de détection différents: son, vibreur ou son + vibreur.

### Alerte de perte


Le Scubatector commencera à bipper à un rythme bien spécifique si vous ne vous en servez pas pendant 3 minutes. Cela vous permettra de ne pas oublier de l'éteindre ou vous aidera à le retrouver si vous l'avez égaré. Après 3 minutes, le Scubtactor s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie une fois l'alerte de perte déclenchée.

## LED & RETUNE

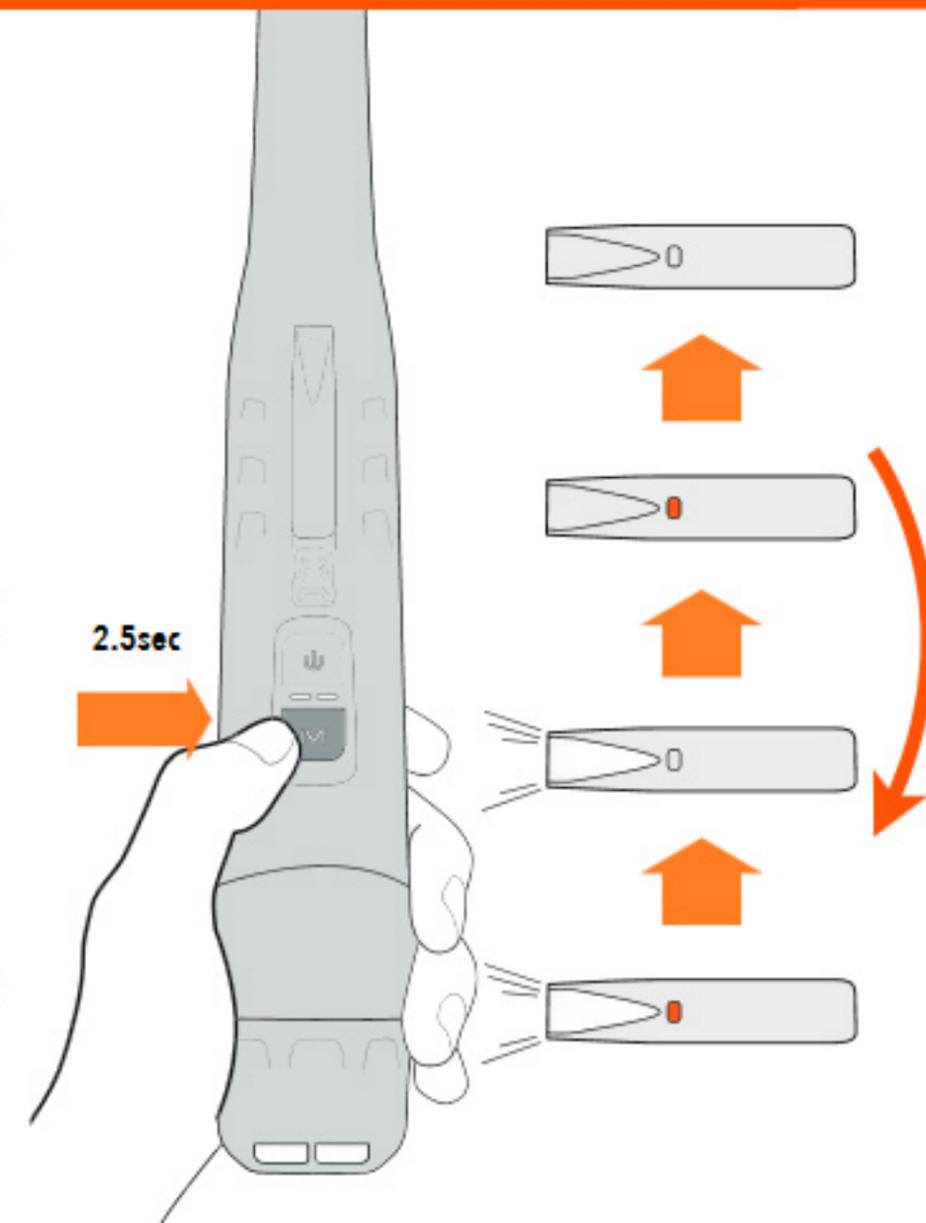


Le SCUBATECTOR embarque 2 LED: une pour les indications une pour éclairer la cible. Une fois allumé appuyez sur Mode (M) pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de contrôle des LED. Quand les LED d'indication et la lampe LED clignotent en même temps, appuyez rapidement sur mode pour choisir l'un des 4 modes de programmation des LED: LED d'indication uniquement, Lampe LED uniquement, les 2 LED allumées, les 2 LED éteintes. En mode Expert, appuyez rapidement sur Power pour activer ou désactiver la fonction retune

## UTILISATION

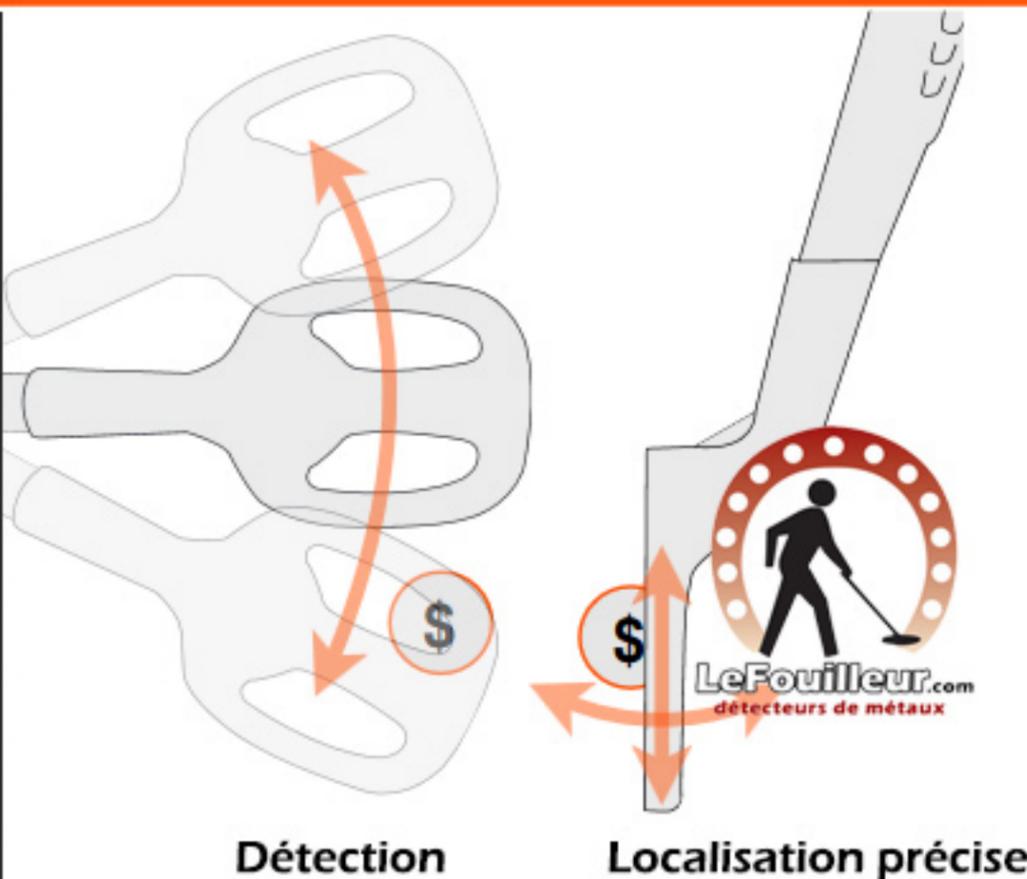

- Utilisez votre Scubatector comme un détecteur dynamique normal en chevauchant vos balayages
- Pour localiser avec une extrême précision, vous pouvez mettre le disque du Scubatector sur la tranche
- La fonction Retune permet de stabiliser le Scubatector en cas de terrain très minéralisé et vous aide à localiser plus précisément une cible. Appuyez rapidement sur Power une fois pour éteindre l'alarme et balayez jusqu'à entendre une nouvelle fois le bip.

## BATTERIE FAIBLE

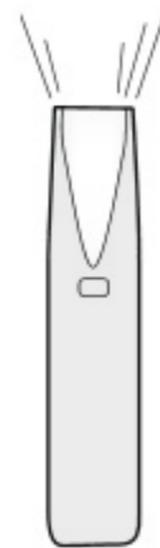

### Batterie faible

Si la lampe LED se met à flasher à une fréquence régulière, cela signifie qu'il faut recharger votre Scubatector. Vous pouvez l'utiliser encore un peu de temps, mais la puissance sera moindre




### Capuchon de compartiment batterie

Entretenez et dévissez doucement le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Quand vous le remettez assurez-vous que vous soyez bien dans le pas de vis et que le joint ne se mette pas en travers, sinon l'eau pourrait s'infiltrer.

## COMMENT RECHARGER

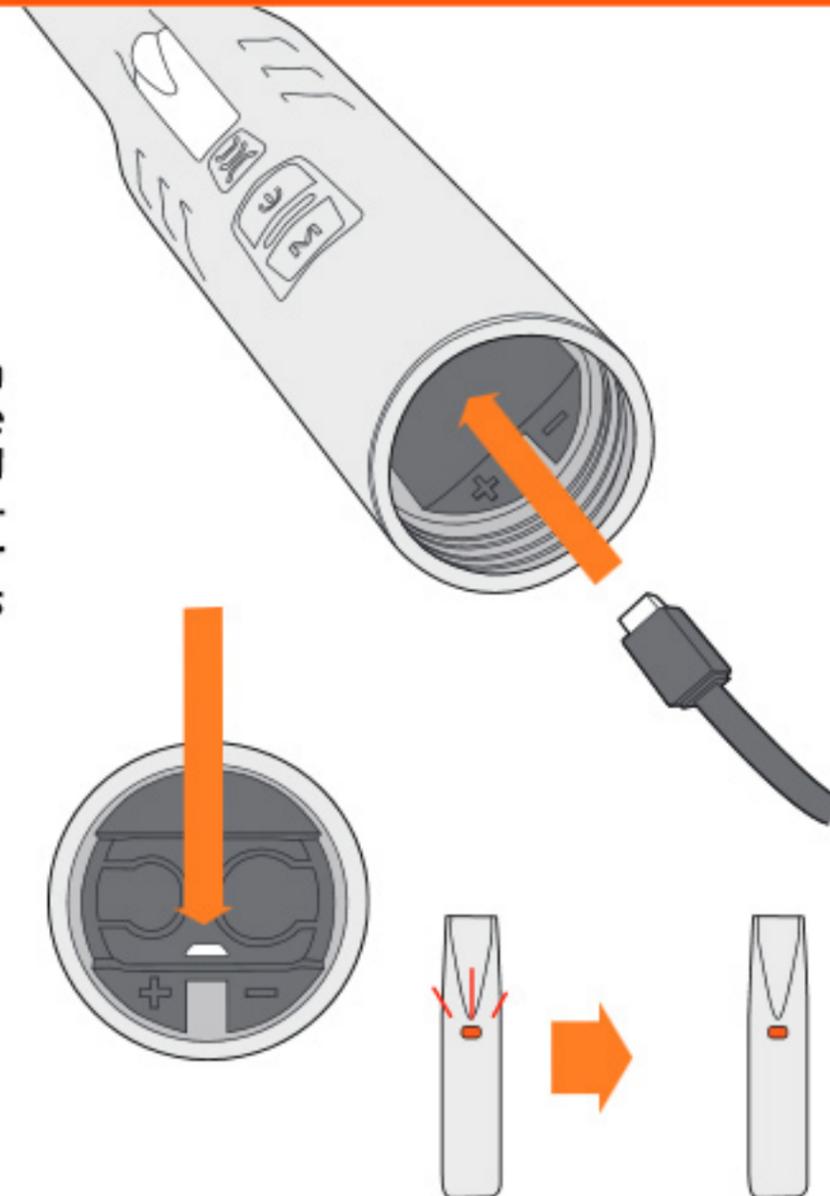

- Utiliser une prise murale requiert 2 à 3 heures pour la recharge.
- Une recharge par USB nécessite plus de temps
- La LED s'arrête de clignoter quand la charge est pleine. Laissez le câble USB dans le compartiment batterie une fois la charge terminée.

Utilisez de l'eau du robinet pour nettoyer le Scubatector. N'oubliez pas de le sécher avec un chiffon propre. Évitez les nettoyants chimiques et les solvants qui peuvent endommager le plastique.



détecteurs de métaux




LeFouilleur.com  
détecteurs de métaux


Le Scubatector est étanche à 60 mètres pendant 30 minutes. Après une plongée, nettoyez et séchez l'appareil avant de le charger ou de le réutiliser.

Ne stockez pas votre Scubatector dans des endroits sujets à de fortes différences de température (coffre de voiture...) ou dans des caisses marines car cela endommagera votre appareil.


Traduction LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR  
[www.lefouilleur.fr](http://www.lefouilleur.fr)  
Reproduction et copie interdites.

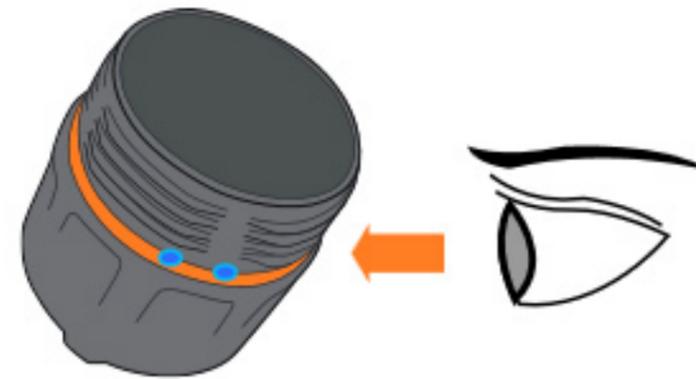


Retirez le sable et les débris si vous en voyez sur le pas de vis ou sur le joint. Même un petit grain de sable peut permettre à l'eau de s'infiltrer alors soyez prudent

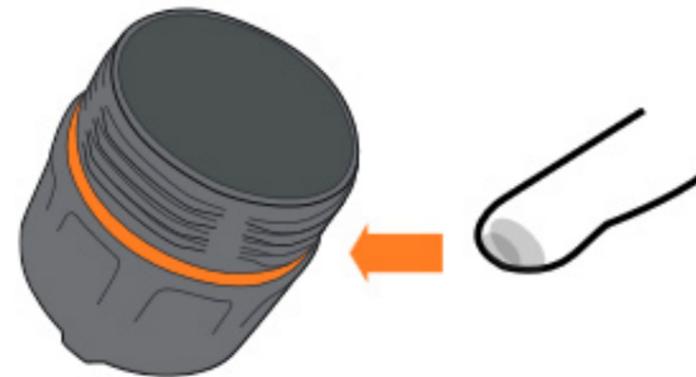

Mettez de la graisse silicone de qualité sur le joint pour prolonger sa durée de vie.

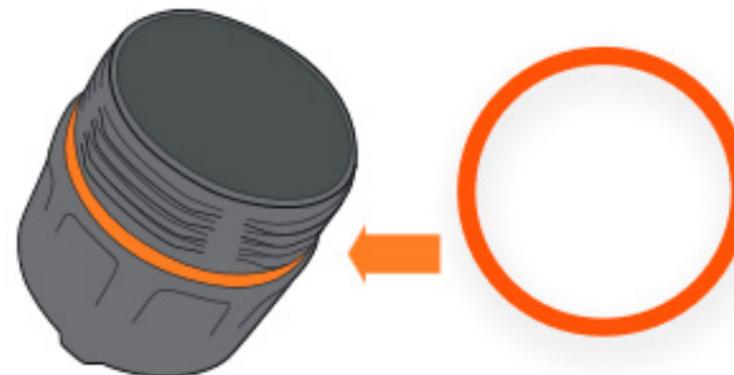

Changez de joint au moins une fois par an. N'utilisez que les joints Deteknix.

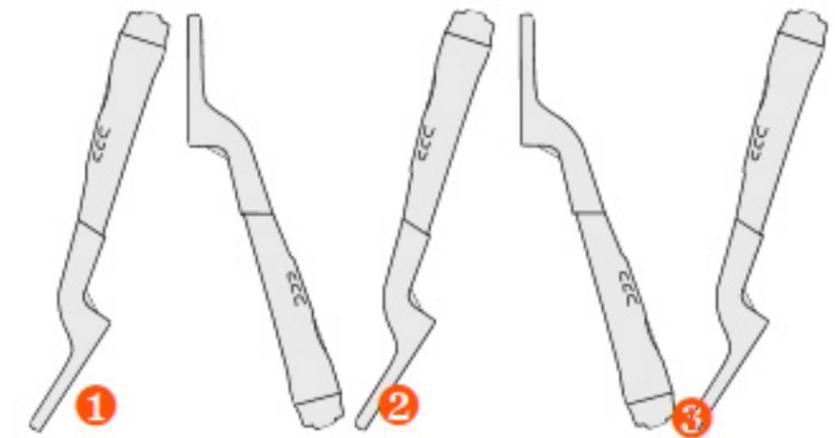

Pour activer l'alarme : renversez le Scubatector 3 fois pour commencer la détection (mettez la tête en haut, plus en bas 3 fois). La LED d'indication clignotera en rouge 2 fois toutes les 3 secondes en mode plongée. Le Scuba est alors prêt à détecter.

Pour éteindre l'alarme, mettez le disque en haut pendant 5 secondes pour retourner en mode d'attente. L'alarme va bipper pendant 1 seconde et le Scubatector s'arrête de détecter. La LED d'indication rouge va clignoter une fois toutes les 3 secondes.



détecteurs de métaux

Le Scubatector est toujours sous tension jusqu'à ce que vous repassiez en mode Patauge et que vous éteignez l'appareil.

Si vous plongez en profondeur et que vous appuyez sur les 2 boutons en même temps, le détecteur passe en mode plongée automatiquement. L'alerte de perte et le mode économie de batterie ne sont pas actifs en mode plongée